




iTube
5166 960_961

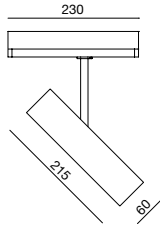

5166 960 319B	10,3W.	1.520	147lm/W.	spot	3.000
5166 960 325B	10,3W.	1.520	147lm/W.	medium	3.000
5166 960 337B	10,3W.	1.520	147lm/W.	flood	3.000
5166 960 419B	10,3W.	1.610	156lm/W.	spot	4.000
5166 960 425B	10,3W.	1.610	156lm/W.	medium	4.000
5166 960 437B	10,3W.	1.610	156lm/W.	flood	4.000
5166 961 319B	17,1W.	2.640	1542lm/W.	spot	3.000
5166 961 325B	17,1W.	2.640	154lm/W.	medium	3.000
5166 961 337B	17,1W.	2.640	154lm/W.	flood	3.000
5166 961 419B	17,1W.	2.750	160lm/W.	spot	4.000
5166 961 425B	17,1W.	2.750	160lm/W.	medium	4.000
5166 961 437B	17,1W.	2.750	160lm/W.	flood	4.000
code	module W	lm	efficiency	beam angle	°K

colores_colors

interior
inside 1T 3 8

pedido_order

5166	960	3	19	B
code	10,3W	°K	beam angle	3fases 3phase






5166 | iTube

válido para todos los proyectores con adaptador a carril trifásico
valid for 3 phase track adaptor spots

INSTRUCCIONES_INSTRUCTION

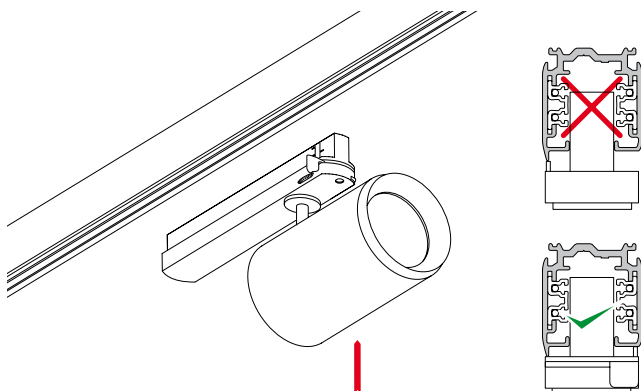

Esta luminaria no es apta para colocar en los perfiles 3553 y 3556 de la familia slot.


This luminaire is not suitable to be placed in 3553 and 3556 slot family profiles.

Antes de montar el adaptador en el carril, asegúrese de que la corriente está cortada.

Before installing the adapter into the track, make sure the power is switched off.

Fijar el proyector en el carril trifásico conectando correctamente el adaptador.

Connect the spotlight into the triphasic track by plugging its adaptor correctly.

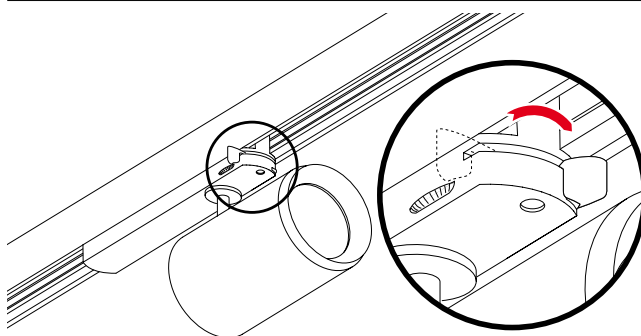


Comprobar la posición correcta para evitar daños.

Check the right position to avoid damage.


Bloquear la leva en la posición correcta.

Lock the lever to its correct position.

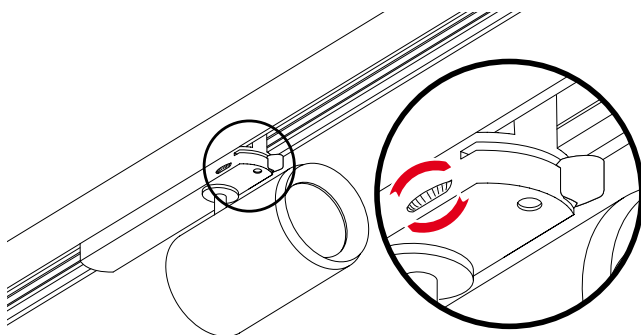

Ajustar el dial en el circuito o fase correcta.

Adjust the wheel to the correct phase / circuit.

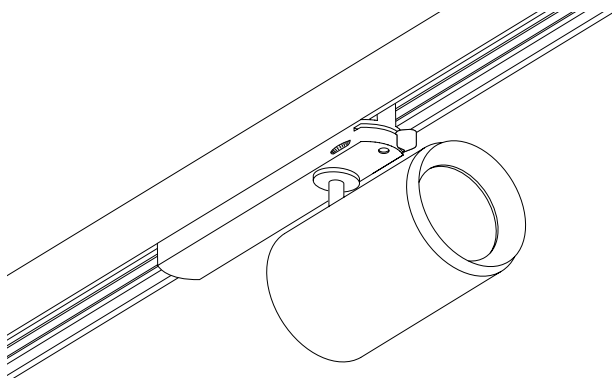

Orientar la luminaria.

Adjust the fixture.